HANSUN™ 韩尚®

ЭКСПЕРТ ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ

HS 8007

СПА Массажер Для Ног

Руководство пользователя

HANSUN™ 韩尚®

Благодарим Вас за покупку нашего спа-массажера для ног. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией перед его использованием. В инструкции содержатся правила по использованию, очистке, обслуживанию, а также требования по технике безопасности. Пожалуйста, сохраняйте данное руководство на случай возникновения вопросов.

Важные Меры Безопасности

- Если у Вас есть проблемы со здоровьем, проконсультируйтесь с лечащим врачом перед его использованием массажера.
- Рекомендуемое время использования массажера за один сеанс 30 минут.
- Избегайте включение и выключения массажера от сети, когда ноги находятся в воде.
- Перед включением или выключением массажера от сети, убедитесь, что кнопка ВКЛ/ВЫКЛ находится в выключенном положении.
- Никогда полностью не погружайте массажер в воду для его очистки.
- Не вставайте в спа-массажере и избегайте чрезмерных нагрузок на него при использовании. Использовать спа-массажер можно только в сидячем положении.
- Не оставляйте массажер включенным, если вы его не используете.
- Не включайте массажер, если поврежден его сетевой шнур. Если у вас возникли сомнения в исправности массажера, обратитесь в ближайший сервисный центр HANSUN или к авторизованному дилеру, для проверки и устранения проблемы.
- Внимательно контролируйте процесс использования спа-массажера детьми или недееспособными людьми.
- Никогда не используйте массажер во время сна или, если Вы почувствовали, что засыпаете.
- Немедленно прекратите использование массажера, если Вы ощутили дискомфорт, появилось какое либо раздражение или боль. Никогда не используйте массажер при о пухолях и воспалениях на ногах без консультации с лечащим врачом.
- Данный спа-массажер имеет нагреваемую поверхность. Особое внимание на это следует обратить людям слабо чувствительным к высоким температурам, поскольку существует опасность появления ожогов.

Противопоказания к Применению

Люди, имеющие проблемы со здоровьем, должны проконсультироваться с лечащим врачом перед применением спа-массажера.

1. Запрещено использовать массажер людям с имплантированными медицинскими электронными устройствами, чувствительными к электромагнитным помехам, включая кардиостимуляторы.
2. Противопоказано для людей со злокачественными опухолями.
3. Противопоказано для людей с нарушением сердечной деятельности.
4. Противопоказано для беременных или только что родивших женщин.
5. Противопоказано для людей с ограниченными сенсорными возможностями, включая невропатию и диабет.
6. Противопоказано для людей с остеопорозом, травмами позвоночника, включая переломы и растяжения связок.
7. Противопоказано для людей с открытыми ранами на ногах.
8. Противопоказано для людей с плохим самочувствием или нуждающимся в отдыхе.
9. Противопоказано для людей с нарушением кровообращения в ногах

Порядок Эксплуатации

- Не используйте массажер в помещениях с высокой влажностью. Если массажер намок, пожалуйста, не используйте его и обратитесь в ближайший сервисный центр, где эта проблема будет устранена.
- Температурный режим для использования спа-массажера от 0°C до 40 °C.
- Пожалуйста, держите массажер подальше от нагревательных и электрических приборов. Храните его в помещении без доступа прямых солнечных лучей.
- Данный спа-массажер предназначен только для домашнего использования.

Порядок Чистки и Хранения

A. Чистка

1. Перед чисткой отключите массажер от сети. 2. Для чистки используйте чистую, сухую ткань.
3. Никогда не используйте растворитель, бензин или спирт для чистки.

B. Хранение

1. Храните массажер в его коробке, в прохладном, проветриваемом и сухом помещении.
2. Не пытайтесь самостоятельно разбирать массажер и не допускайте его падения с высоты.
3. Храните массажер в недоступном для детей месте.
4. Не храните массажер в помещении с высокой температурой или под воздействием прямых солнечных лучей.
5. Если массажер долго не включали, сначала убедитесь, что он функционирует правильно.

Функции и Особенности

Полное Покрытие

Водяная Циркуляция

Индикатор Температуры

Подогрев Циркулирующей Воды

Универсальные Колеса С Функцией Блокировки

Сливная Труба

Авто Массаж Шиатцу

Авто Роликовый Массаж

Дисплей Управления, Составные Части

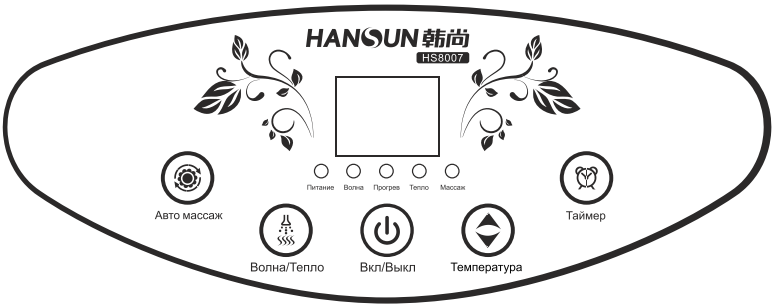

Вкл/Выкл: Включает и выключает ванночку

Волна/тепло: Включает и выключает функцию циркуляции воды с нагревом.

Кнопка Таймер: Время таймера по умолчанию 60 минут, нажмите кнопку чтобы установить таймер на 10 минут. Каждое нажатие добавляет к времени еще 10 минут до максимального значения 60 минут.

Кнопка Температура: Значение температуры по умолчанию 35°C, нажмите кнопку чтобы увеличить температуру на 1 градус. Каждое нажатие добавляет к времени еще 1 градус до максимального значения 50°C.

Авто Массаж: Нажмите эту кнопку чтобы активировать функцию массажа. Нажмите кнопку еще раз чтобы остановить эту функцию.

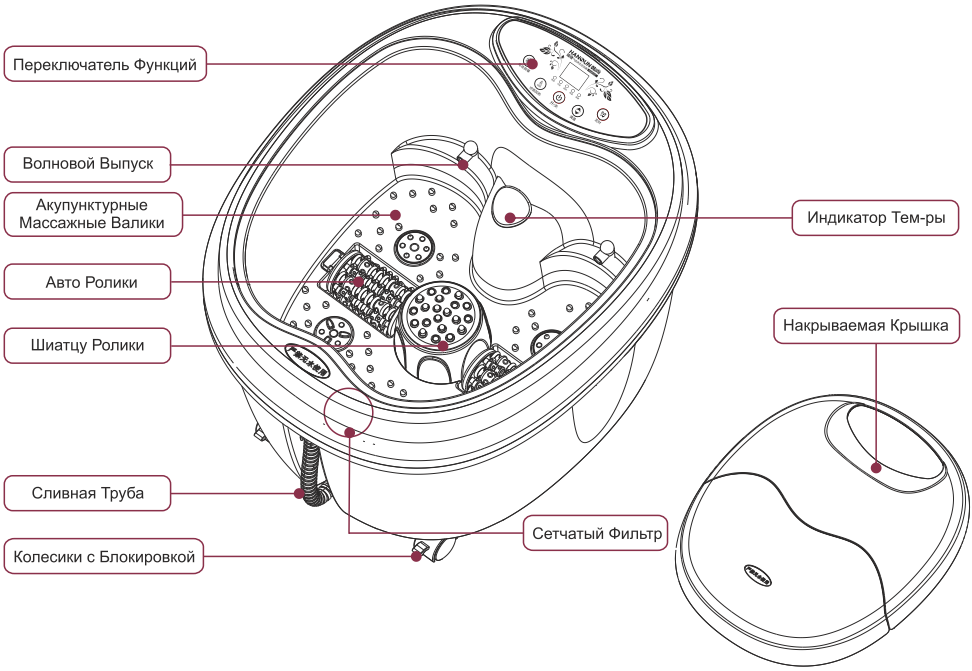

ПОМНИТЕ! НЕ ВСТАВАЙТЕ НА МАССАЖЕР и НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕГО БЕЗ ВОДЫ!

1. Перед использованием массажера убедитесь что он полностью исправен. Только после этого Вы можете приступить к его использованию.
2. Поставьте массажер на пол или другую горизонтальную поверхность.
3. Наполните массажер водой до верхнего уровня. В зимнее время, для сокращения времени нагрева воды, можете наполнять массажер сразу горячей водой 38°C.
4. Подключите вилку к сетевой розетке питания.
5. Нажмите кнопку Вкл/Выкл и массажер перейдет в рабочий режим по умолчанию, индикатор температуры начнет мигать синий и красным, а потом загорится синим.
6. Нажмите кнопку Волна/Тепло для включение волнового подогрева, нажмите еще раз для остановки этого режима.
7. При включении функции обогрева можно установить температуру от 35 до 50°C. Это можно сделать с помощью кнопки Температура. Одно нажатие будет изменять температуру на 1°C. Нажмите и держите несколько секунд кнопку для быстрого изменения температуры. Установленная температура будет отображаться на экране дисплея. После этого, массажер начнет изменять температуру, а индикатор загорится синим. При достижении температуры требуемого значения, индикатор загорится красным, массажер выключит прогрев и перейдет в режим поддержания заданной температуры.
8. Нажмите кнопку Авто массаж для активирования функции массажа. Нажмите эту кнопку повторно для отключения этой функции.

Водяной нагрев с фиксацией температуры

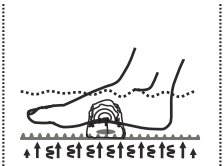

Роликовый массаж стоп

9. После использования спа массажера не забудьте перевести функциональный переключатель в положение “0". После этого обесточьте массажер, вынув вилку из розетки.
10. Для разблокировки колес потяните рычаг вверх (как показано на рисунке) и перевезите массажер к удобному месту для слива. Выньте трубку слива и слейте воду.
9. Протрите массажер и храните его в сухом, проветриваемом месте, избегая попадания прямых солнечных лучей.

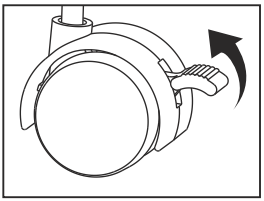

Спецификация

Тип	Спа Массажер для Ног
Модель	HS 8007
Питание	220 В, 50 Гц
Мощность	810 Вт
МАКС тем-ра	50°C
Емкость	15 л
Безопасность	

Устранение проблем в работе

Проблема	Возможная причина	Решение
Массажер не работает	1. Нет питания 2. Кнопка питания не включена 3. Сработала защита от перегрева	1. Вставьте вилку в розетку питания 2. Нажмите на кнопку включения 3. Выключите массажер и включите снова после его охлаждения
Волновая функция работает плохо	Сетчатый фильтр засорился	Почистите сетчатый фильтр
Волновая функция не работает в холодную погоду	Водяной насос замерз	Наполните массажер горячей водой чтобы разморозить насос

HANSUN™ 韩尚®

ЭКСПЕРТ ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ

www.hansun.pro